


## LKW Bedienungsanleitung Smart Meter E450



Display

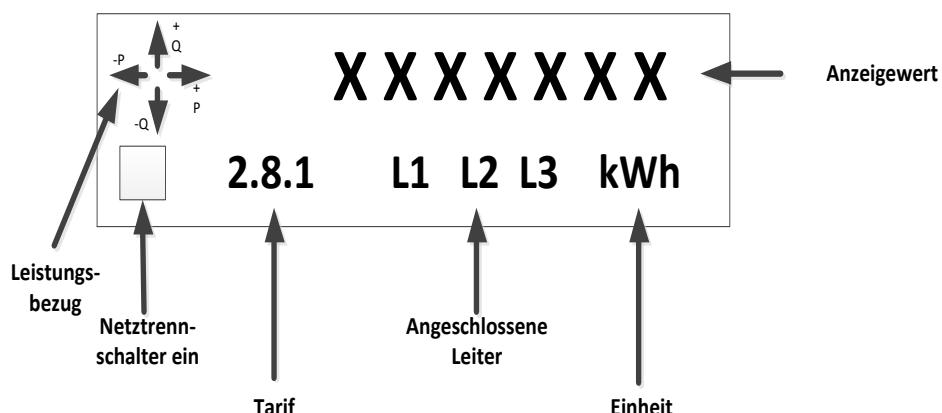

### Funktionen:

Im normalen Betriebszustand wird die aktuelle Wirkenergie Tarif 1+2 rollierend angezeigt.

Tarif	Text / Bedeutung
1.8.1	Wirkenergie Bezug Tarif 1 (Hochtarif)
1.8.2	Wirkenergie Bezug Tarif 2 (Niedertarif)
2.8.1	Wirkenergie Rücklieferung Tarif 1 (Hochtarif)
2.8.2	Wirkenergie Rücklieferung Tarif 2 (Niedertarif)

Mit der Abruftaste können weitere Werte aus der Abrufliste angezeigt werden.

Nach der folgenden Bedienfolge sind die wichtigsten Werte abgefragbar.  
 Dabei stehen die Symbole  und  für:

-  Kurzes Drücken (kleiner 2s) der Abruftaste  
 Die Anzeige wechselt zum nächsten Wert
-  3maliges schnelles Drücken (kleiner 1s)
-  Langes Drücken (grösser 2s) der Abruftaste  
 Die Anzeige wechselt zum nächsten Untermenue

	Code	Text / Bedeutung
		Display Kontrolle
	<b>STd_dAtA</b>	Standard Parameter anzeigen
	<b>C1.1</b>	LKW Nummer
	<b>F.F.0</b>	Fehlercode
	<b>0.9.1</b>	Aktuelle Uhrzeit
	<b>0.9.2</b>	Aktuelles Datum
	<b>1.8.1</b>	Wirkenergie Bezug Tarif 1 (Hochtarif)
	<b>1.8.2</b>	Wirkenergie Bezug Tarif 2 (Niedertarif)
	<b>1.8.0</b>	Summe Wirkenergie Bezug Tarif 1 + Tarif 2
	<b>2.8.1</b>	Wirkenergie Rückliefertarif Tarif 1 (Hochtarif)
	<b>2.8.2</b>	Wirkenergie Rückliefertarif Tarif 2 (Niedertarif)
	<b>2.8.0</b>	Summe Wirkenergie Rückliefertarif Tarif 1 + Tarif 2
	<b>xxxx</b>	Nicht relevante Daten
		Zurück an den Anfang zu den rollierenden Anzeigewerten